

Cut here for 32"

32

Cut here for 28"

28

Cut here for 24"

24

Cut here for 22"

22

Cut here for 20"

20

Cut here for 18"


18

Cut here for 16"

16

Cut template
according to tray size

1. Mark center line of cabinet.
2. Place template on center line of cabinet and butt edge of template against back of cabinet (arrow pointing towards back).
3. Mark and drill mounting holes, using 1/8" diameter drill bit or equivalent.
4. Repeat for upper mounting bracket.

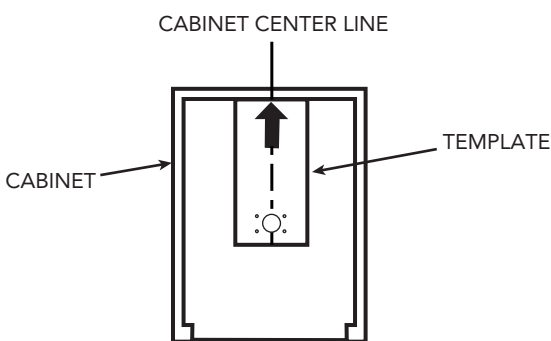


REV-A-SHELF®

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126



DRILL (4) OUTER HOLES
IN FLOOR OF CABINET ONLY

DRILL (4) INNER HOLES
IN TOP OF CABINET ONLY

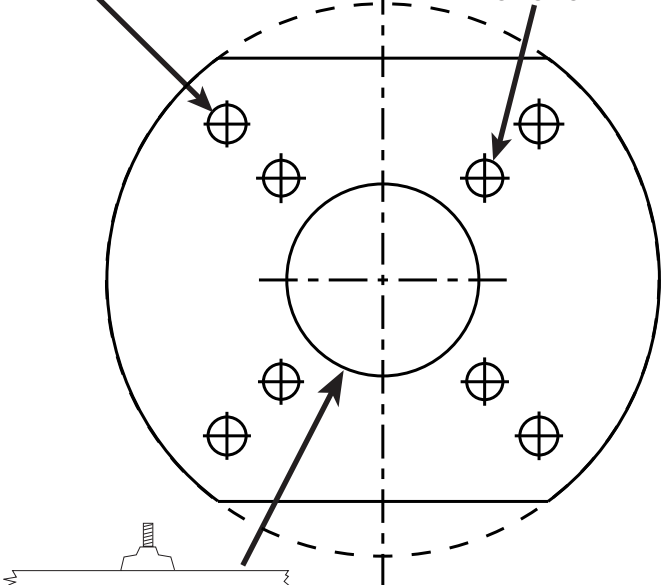

1" HOLE THROUGH BOTTOM CABINET FLOOR
ONLY FOR JACK SCREW ASSEMBLY

NOTE: Locations given provide proper clearance from back of cabinet

T-6260-0818

Corte aquí para 32"
Coupez ici pour 32"

32

Corte aquí para 28"
Coupez ici pour 28"

28

Corte aquí para 24"
Coupez ici pour 24"

24

Corte aquí para 22"
Coupez ici pour 22"

22

Corte aquí para 20"
Coupez ici pour 20"

20

Corte aquí para 18"
Coupez ici pour 18"

18

Corte aquí para 16"
Coupez ici pour 16"

16

Corte la plantilla según
el tamaño de la bandeja

*Découpez le gabarit en
fonction de la taille du plateau.*

1. Marque la línea central del gabinete.
Marquez la ligne centrale du placard.

2. Coloque la plantilla en la línea central del gabinete y coloque el borde
de la plantilla a tope con la parte trasera del gabinete
Placez le gabarit sur la ligne centrale et le bord contre l'arrière du placard.

3. Marque y taladre los agujeros para montar, utilizando una mecha de
1/8" de diámetro o su equivalente.
*Marquez et percez les trous de montage à l'aide d'un foret de 1/8" de diamètre
(3 mm) ou équivalent.*

4. Repita para el marco de montaje superior.
Répétez l'opération pour le support de montage supérieur.

LÍNEA CENTRAL DEL GABINETE
LIGNE CENTRALE DU PLACARD

GABINETE
PLACARD

PLANTILLA
GABARIT



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126




TALADRE (4) HOYOS EXTERNOS
SOLO EN EL PISO DEL GABINETE

*PERCEZ (4) TROUS EXTÉRIEURS DANS LE
PLANCHER INFÉRIEUR DU PLACARD
SEULEMENT.*

TALADRE (4) HOYOS INTERNOS
SOLO EN EL TOPE DEL GABINETE

*PERCEZ (4) TROUS INTÉRIEURS
DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU
PLACARD SEULEMENT.*

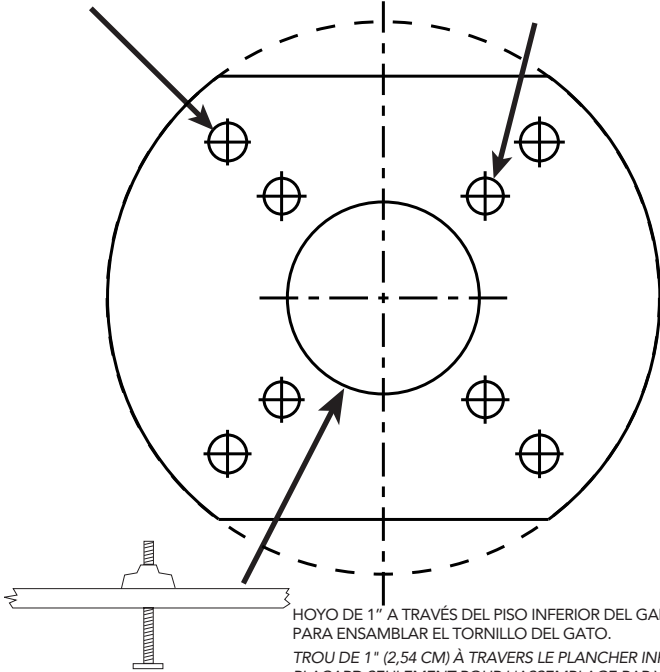

HOYO DE 1" A TRAVÉS DEL PISO INFERIOR DEL GABINETE SOLO
PARA ENSAMBLAR EL TORNILLO DEL GATO.

*TROU DE 1" (2,54 CM) À TRAVERS LE PLANCHER INFÉRIEUR DU
PLACARD SEULEMENT POUR L'ASSEMBLAGE PAR VÉRIN À VIS.*

NOTA: los lugares indicados proporcionan la separación apropiada de la parte trasera del gabinete
REMARQUE: Les emplacements indiqués fournissent le débattement adéquat à partir de l'arrière du placard.