




12400 Earl Jones Way Louisville, KY 40299
(800) 626-1126 • rev-a-shelf.com

Instrucciones de Instalación para Lazy Susan Instructions d'Installation des Plateaux Lazy Susan

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

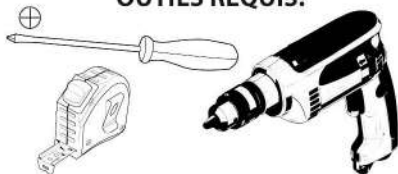


TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLE: TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE:

25 MIN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y limpie las partes hasta quedar secas.
Nettoyer avec un linge humide et essuyer les pièces pour les sécher complètement.

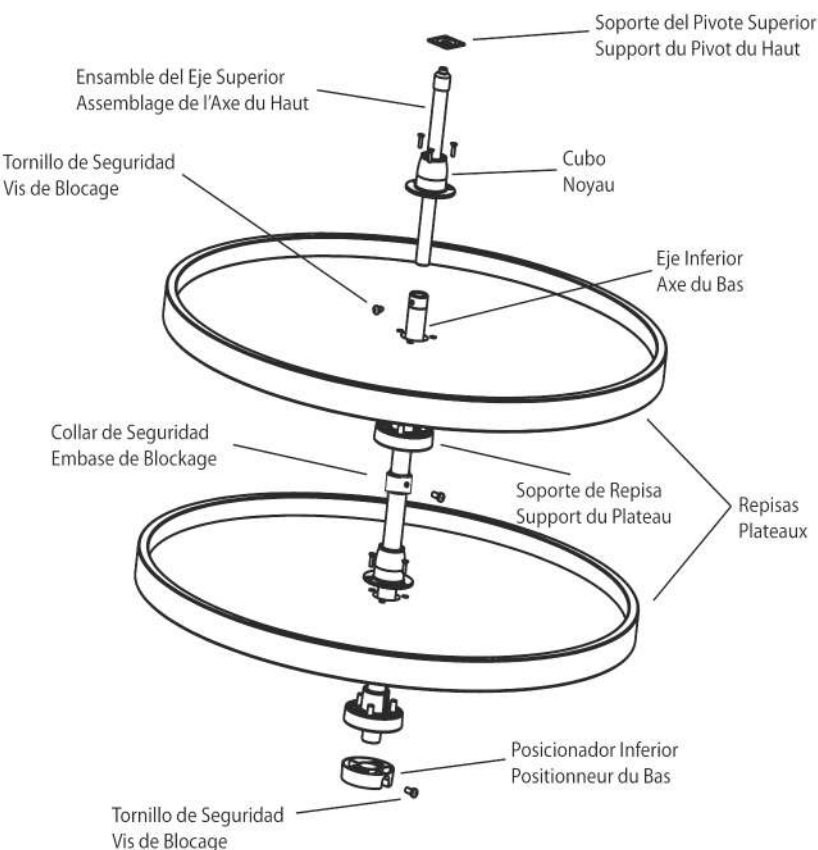

1) Sujete el soporte de la repisa y el cubo al Lazy Susan, utilizando tres tornillos de cabeza plana de $\frac{3}{4}$ " x #8. Repita los pasos para la otra(s) repisa(s).

Attacher le support du plateau et le noyau au plateau Lazy Susan avec 3 vis à tête plate $\frac{3}{4}$ " x # 8. Répéter les étapes pour les autres plateaux.

2) Instale el herraje del posicionador inferior al centro del piso del gabinete. Asegúrese que las repisas no interfieran con el interior del gabinete o la puerta.

Installer le positionneur du bas au centre du plancher de l'armoire. Vérifier qu'il n'y a aucune interférence entre les plateaux et l'intérieur du caisson et la porte.

3) Instale el soporte del pivote superior al centro del techo del gabinete utilizando cuatro tornillos de $\frac{3}{4}$ " x 8.

Installer le support du pivot du haut au centre du plafond du caisson avec 4 vis $\frac{3}{4}$ " x 8.

4) Inserte el ensamble del eje superior dentro del eje inferior.
Insérez l'assemblage de l'axe du haut dans l'axe du bas.

5) Coloque ambas bandejas dentro del gabinete con el collar de seguridad entre las repisas. Una vez que esté adentro del gabinete, inserte el eje dentro de las repisas y dentro del herraje del posicionador inferior. Finalmente, apriete el tornillo de seguridad en la herramienta del posicionador inferior.

Placer les deux plateaux à l'intérieur de l'armoire avec l'embase de blocage entre les plateaux. Une fois à l'intérieur de l'armoire, insérer l'axe dans les plateaux et dans le matériel du positionneur du bas. Enfin, serrer la vis de blocage sur le matériel du positionneur du bas.

6) Deslice el eje superior dentro del soporte del pivote superior y apriete el tornillo de seguridad para asegurar en su lugar.

Faire glisser l'axe du haut dans le support du pivot du haut et serrer la vis de blocage pour la maintenir en place.

7) Determinar el espacio necesario para su plataforma superior y bloquear el cuello en su lugar apretando.


Déterminer l'espace requis pour votre étagère supérieure et verrouiller le collier en place en serrant.



12400 Earl Jones Way Louisville, KY 40299
(800) 626-1126 • rev-a-shelf.com

Lazy Susan Installation Instructions

TOOLS REQUIRED:

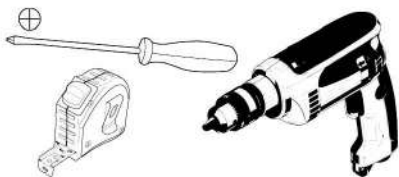


ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

25 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

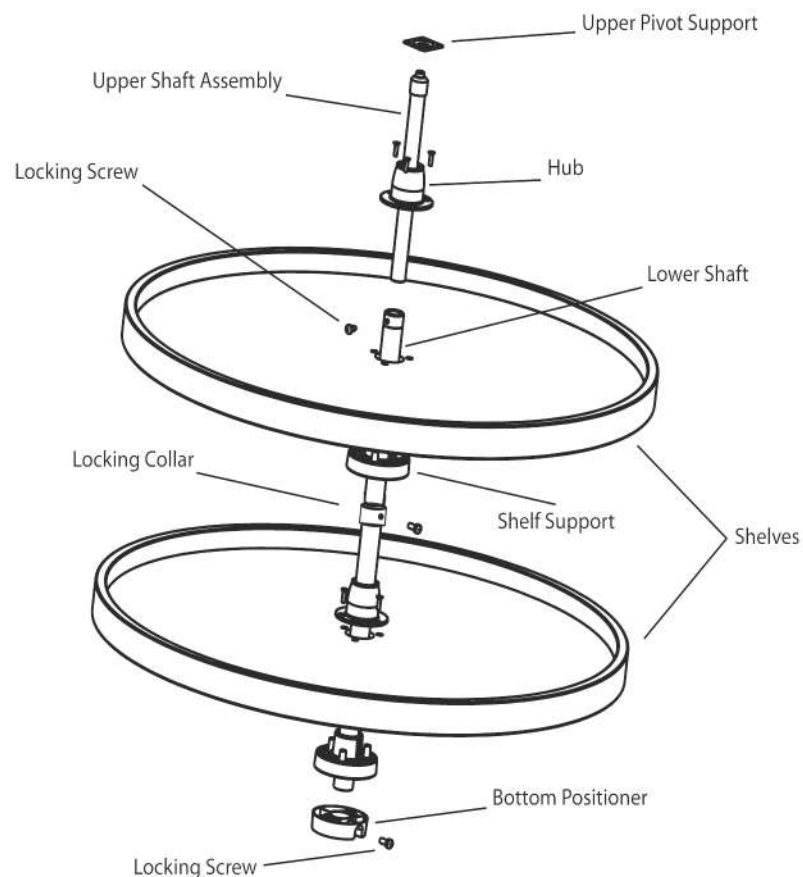

1) Attach shelf support and hub to lazy susan shelf by using (3) $\frac{3}{4}$ " x #8 flat head screws. Repeat steps for other shelf(s)

2) Install bottom positioner hardware to center of cabinet floor. Check to make sure that your shelves will have no interference with the interior of the cabinet or door.

3) Install upper pivot support to center of cabinet ceiling using (4) $\frac{3}{4}$ " x 8 screws

4) Insert upper shaft assembly into lower shaft.

5) Place both trays inside of the cabinet with the locking collar in-between the shelves. Once inside the cabinet, insert the shaft into the shelves and into the bottom positioner hardware. Finally tighten locking screw on bottom positioner hardware.

6) Slide upper shaft into upper pivot support and tighten locking screw to secure in place.

7) Determine the space required for your upper shelf(s) and lock the collar in place by tightening.