Reference Scale 0″ 10″

Drill (3) 5/8″ deep holes for right support bracket #8 wood screws. **Note: Be careful not to drill through cabinet.**

RIGHT HAND SIDE HOLES

LEFT HAND SIDE HOLES

Fold on dotted line

7-3/4″

9-1/4″

11-7/8″

10-3/8″

Fold on dotted line

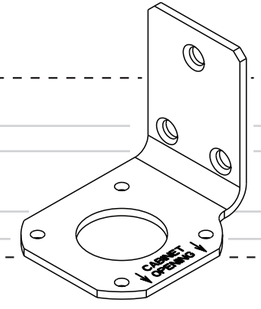

Cut slit

Fold

Cut slit

2-5/8″

Drill (4) holes at least 3/4″ deep for #8 wood screws

1″

Base of cabinet

For left and right hand

Place template inside cabinet

Drill (3) 5/8″ deep holes for left support bracket #8 wood screws. **Note: Be careful not to drill through cabinet.**

REV-A-SHELF
Innovation through Organization™

T-6882-68-0919

Escala de referencia / *Échelle de référence* 0″ 10″

Hacer (3) perforaciones de 5/8" de diámetro para los tornillos de madera # 8 de la abrazadera de soporte derecho. Nota: Asegúrese de no perforar el gabinete.

Percez (3) trous de 5/8″ de profondeur pour les vis à bois #8 du support de droite. Note : faites attention de ne pas perforer complètement la paroi du cabinet.

Doble en la línea punteada *Pliez sur la ligne pointillée*

PERFORACIONES DEL LADO IZQUIERDO

TROUS DU CÔTÉ GAUCHE

7-3/4″

9-1/4″

PERFORACIONES DEL LADO DERECHO

TROUS DU CÔTÉ DROIT

11-7/8″

10-3/8″

Doble en la línea punteada *Pliez sur la ligne pointillée*

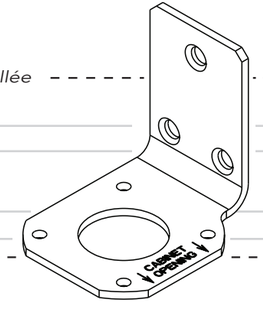

Haga un corte *Coupez la fente*

Doblar *Pliez*

Haga un corte *Coupez la fente*

2-5/8″

Haga (4) perforaciones de al menos 3/4" de diámetro para los tornillos de madera # 8.

Percez (4) trous d'au moins 3/4″ de profondeur pour les vis à bois #8

1″

Base del gabinete *Base du cabinet*

Para el lado izquierdo y derecho
Pour la droite et la gauche

Colocar la plantilla dentro del gabinete
Placez le modèle dans le cabinet

Hacer (3) perforaciones de 5/8" de diámetro de madera # 8 de la abrazadera de soporte izquierdo. Nota: Asegúrese de no perforar el gabinete.

Percez (3) trous de 5/8″ de profondeur pour les vis à bois #8 du support de gauche. Note : faites attention de ne pas perforer complètement la paroi du cabinet.

REV-A-SHELF
Innovation through Organization™

T-6882-68-0919